

HP Vectra VLi 8SF

Corporate PCs

Guida d'uso

Avviso

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo riguardo a questo materiale, comprese le garanzie implicite di commercializzazione e di idoneità per uno scopo particolare, e non limitatamente a queste. Hewlett-Packard non sarà ritenuta responsabile per eventuali errori qui contenuti o per danni accidentali o conseguenti alla fornitura, alle prestazioni o all'utilizzo di questo materiale.

Questo documento contiene informazioni riservate protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza consenso scritto di Hewlett-Packard.

Matrox® è un marchio registrato di Matrox Electronic Systems Ltd.

 $Adobe^{TM}$ e Acrobat TM sono marchi di Adobe Systems Incorporated.

Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows® e Windows NT® sono marchi registrati negli U.S.A. di Microsoft Corporation.

Pentium® è un marchio registrato e Celeron $^{\mathrm{TM}}$ è un marchio di Intel Corporation.

Hewlett-Packard France Commercial Computing Division Outbound Marketing Communications 38053 Grenoble Cedex 9 France

© 1999 Hewlett-Packard Company

Destinatari della guida

Il manuale è destinato a chi ha necessità di:

- Configurare il PC per la prima volta
- Risolvere i problemi del PC.
- Sostituire componenti hardware.
- Sapere come ottenere ulteriori informazioni e assistenza.

Si raccomanda vivamente di leggere i consigli ergonomici prima di usare il PC (per maggiori informazioni, leggere *Working in Comfort* nel sito Web HP all'indirizzo www.hp.com/ergo/).

Importanti norme di sicurezza

ATTENZIONE

Per la propria sicurezza, non togliere mai il coperchio dal PC senza avere prima staccato il cavo di alimentazione e tutti i cavi di connessione alla rete di telecomunicazioni. Rimettere sempre il coperchio prima di riaccendere il PC.

Se installata male, la batteria può esplodere. Per la propria incolumità, non tentare di ricaricare, smontare o bruciare la vecchia batteria. Sostituirla solo con una dello stesso tipo o di tipo equivalente consigliato dal costruttore. Anche se la batteria di questo PC è al litio e non contiene quindi metalli pesanti, per la salvaguardia dell'ambiente, non gettarla nei rifiuti domestici, ma riconsegnarla a chi l'ha fornita (negozio, rivenditore di computer o HP) che potrà riciclarla o smaltirla nel modo più consono. La restituzione delle batterie è completamente gratuita.

Per chi usa il modem:

Non tentare di collegare questo prodotto alla linea telefonica durante un temporale. Non installare mai prese telefoniche in ambienti umidi a meno che la linea telefonica non sia stata scollegata sull'interfaccia di rete. Non toccare mai i fili o i terminali telefonici non isolati a meno che la linea telefonica non sia stata scollegata sull'interfaccia di rete. Usare la massima cautela nell'installare o modificare le linee telefoniche. Non usare il telefono (salvo i cordless) durante il temporale: il rischio è di rimanere fulminati. Non usare il telefono per denuciare una fuga di gas nei pressi della fuga. Non toccare o togliere la scheda di comunicazione senza essersi prima scollegati dalla rete.

Manutenzione dell'apparecchiatura

AVVERTENZA


Per evitare danni provocati dall'unità CD-ROM, non toccare l'ottica.

PN: D7820-90010

i

Sommario

1	Preparazione e uso del PC	1
2	Risoluzione dei problemi principali	13
3	Sostituzione di componenti hardware 2	21
	Indice analitico §	37
	Norme e garanzie	39

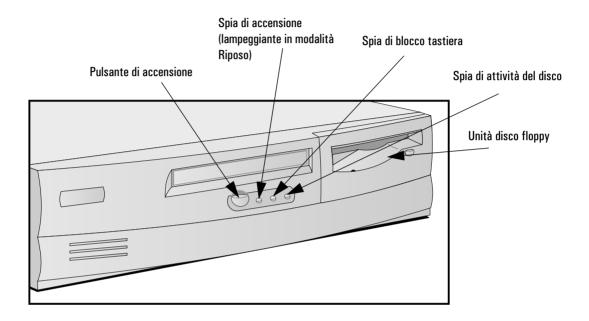


Preparazione e uso del PC

Questo capitolo fornisce informazioni sulla preparazione e l'uso del PC.

Disimballaggio del PC

ATTENZIONE


Se non si è sicuri di poter sollevare il PC o il video senza causare danni, non tentare di spostarli senza aiuto.

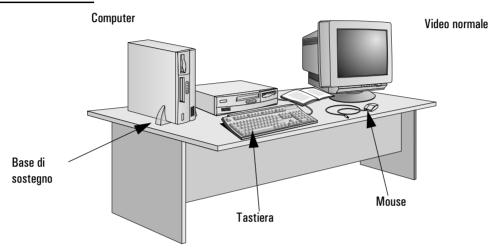

Collocare il PC su un piano robusto vicino a una presa facilmente accessibile, con spazio sufficiente per la tastiera, il mouse e tutti gli altri accessori. Il PC può essere usato come desktop o, con la base di sostegno, come computer minitower.


Fissaggio della base di sostegno

- 1 Allineare la base con la freccia del coperchio del PC.
- 2 Farla scorrere sul PC.

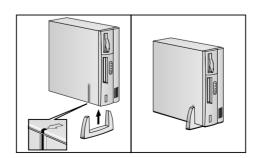

Collegamento di mouse, tastiera, video e stampante

Collegare il mouse, la tastiera, il video e la stampante sul retro del computer. I connettori entrano in un modo solo.

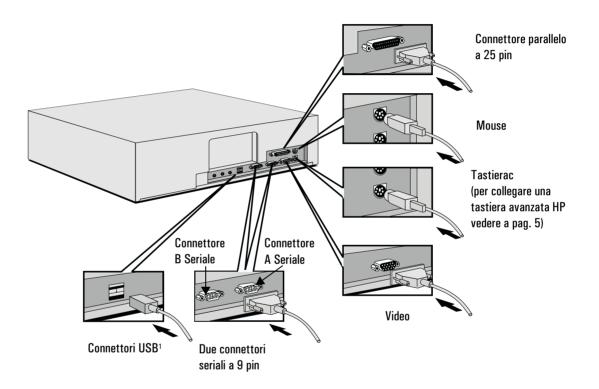

Per maggiori informazioni sul collegamento della stampante al PC, consultare il manuale della stampante.


1. USB è supportato da: a) l'ultima versione di Windows 95 (precaricata su alcuni PC); b) Windows 98.

Collegamento in rete

Collegamento in rete

Comunicare al proprio amministratore di rete che si sta per collegare alla rete un nuovo PC.

Collegare il cavo di rete al connettore di rete locale RJ-45 UTP (Unshielded Twisted Pair).

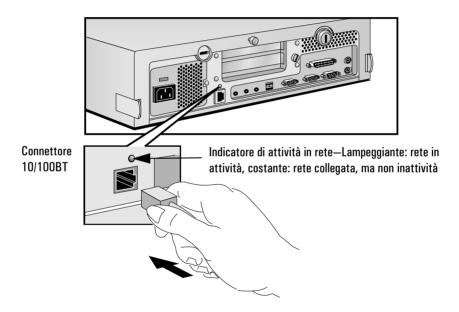

Per installare una scheda di rete, è necessario disattivare la funzione di rete integrata nella parte Advanced PCI Configuration del programma Setup (consultare la guida Guida di manutenzione e potenziamento disponibile nel sito Web HP Support).

Se si deve installare una scheda di rete non HP, consultare le informazioni sull'installazione e la configurazione nel sito Web HP Support, entrando in LAN Card Ready all'indirizzo www.hp.com/go/vectrasupport.

Collegamento di accessori multimediali (solo alcuni modelli)

ATTENZIONE

Abbassare sempre il volume prima di collegare le cuffie o gli altoparlanti per evitare danni prodotti dal volume elevato o dall'elettricità statica. L'ascolto ad alto volume per periodi prolungati può condurre a danni permanenti all'udito. Prima di indossare le cuffie, metterle attorno al collo e abbassare completamente il volume. Quindi indossarle e alzare il volume lentamente fino a raggiungere il livello desiderato con un ascolto chiaro, non fastidioso e senza distorsioni.

Per chi usa il modem:

Non tentare di collegare questo prodotto alla linea telefonica durante un temporale. Non installare mai prese telefoniche in ambienti umidi a meno che la linea telefonica non sia stata scollegata sull'interfaccia di rete. Non toccare fili o terminali non isolati a meno che la linea telefonica non sia stata scollegata sull'interfaccia di rete.


Usare la massima cautela nell'installare o modificare le linee telefoniche. Non usare il telefono (salvo i cordless) durante il temporale: il rischio è di rimanere fulminati.


Non usare il telefono per denunciare una fuga di gas nei pressi della fuga. Tutti gli ingressi e le uscite sono circuiti a bassa tensione ad alta sicurezza, salvo i connettori telefonici e di linea, che sono circuiti con tensione per reti di telecomunicazioni. Scollegare sempre i computer host da qualsiasi linea telefonica analogica prima di togliere qualsiasi coperchio.

Non toccare o togliere la scheda di comunicazione senza essersi prima scollegati dalla rete telefonica.


1 Preparazione e uso del PC

Collegamento di accessori multimediali (solo alcuni modelli)

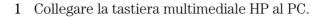

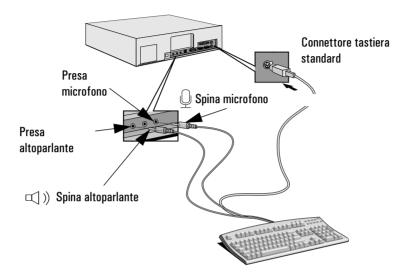

2 Collegare il microfono e le cuffie/altoparlanti alla tastiera.

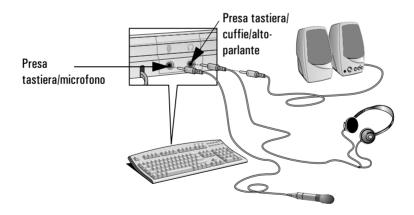

3 Sul retro del PC, è possibile collegare un altro accessorio audio, come un lettore di CD, nel connettore audio restante.


NOTA

Per installare una scheda audio è necessario disattivare la funzione audio integrata del PC in **Advanced Integrated Audio Interface** nel programma *Setup* (vedere la *Guida di manutenzione e potenziamento* disponibile nel sito web HP Support).

Collegamento dei cavi di alimentazione

ATTENZIONE

Per la propria incolumità, collegare sempre l'apparecchiatura a una presa a muro con messa a terra. Usare sempre un cavo di alimentazione con messa a terra come quello fornito con l'apparecchiatura o conforme alle norme di sicurezza del proprio paese. Il PC viene scollegato dalla rete di alimentazione mediante distacco del cavo dalla presa a muro. E' pertanto necessario che sia collegato a una presa facilmente accessibile.

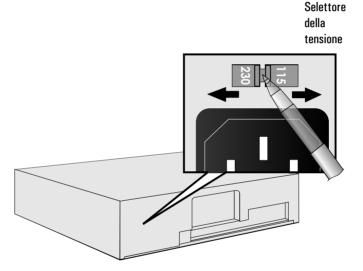

- 1 Togliere l'etichetta di avvertimento che copre la spina del PC e verificare che la tensione selezionata sia quella del proprio paese (la tensione viene impostata in fabbrica e dovrebbe essere corretta).
- 2 Collegare i cavi di alimentazione al video e al computer (*i connettori* possono entrare in un solo modo).
- 3 Collegare il cavo di alimentazione del video e quello del computer a una presa con messa a terra.

Primo avvio del PC

Primo avvio del PC

Se il PC ha software preinstallato, esso viene inizializzato al primo avvio. Il processo di inizializzazione imposta la lingua e predispone il software all'uso dell'hardware installato nel computer (queste impostazioni potranno essere modificate in seguito).

Initializzazione del software

NOTA

NON SPEGNERE il PC durante l'inizializzazione del software: ciò potrebbe essere causa di fenomeni imprevisti.

1 Accendere prima il video e poi il PC.

All'accensione il PC visualizza il logo Vectra ed esegue i test automatici all'accensione (POST). Premere [50] per leggere i dettagli dei test nella Schermata riepilogativa HP.

Il PC visualizza automaticamente gli errori rilevati dai test e può richiedere all'utente di premere [F2] per avviare il programma Setup e risolvere il problema.

- 2 Ha inizio la procedura di inizializzazione del software.
- $3\,\,$ Al termine dell'inizializzazione, fare clic su OK per riavviare il PC.

Dopo il riavvio del PC

Sistemare l'ambiente di lavoro in modo da raggiungere il massimo
comfort (vedere Programmi ➪ HP Info ➪ Lavorare al meglio
per maggiori dettagli).

- ☐ Regolare la luminosità e il contrasto del video. Se l'immagine non riempie lo schermo o se non è centrata, regolarla con i comandi del video (consultare il manuale del video per maggiori informazioni).
- ☐ Installare il software applicativo.

Selezione del sistema operativo

Se si decide di cambiare il sistema operativo usato dal PC, verificare che il campo **PnP Operating System** del menu **Main** del programma *Setup* sia impostato correttamente (per entrare nel programma Setup del PC, riavviare il PC e premere (F2) durante l'avvio).

- Per i sistemi operativi Plug and Play, come Windows 95 e Windows 98, impostare il campo PnP Operating System su Yes.
- Per i sistemi non Plug and Play, come Windows NT 4.0, impostare il campo su **No**.

Per sapere se il proprio sistema operativo è Plug and Play, consultarne la documentazione.

Arresto del PC

Per arrestare il PC, verificare che si sia usciti da tutte le applicazioni e poi usare il comando di fine sessione del sistema operativo nel menu **Avvio**.

Ottimizzazione dei consumi

Ottimizzazione dei consumi

Le funzioni di ottimizzazione dei consumi, consentono di ridurre i consumi del PC rallentandone l'attività, quando non viene usato dall'utente.

Programma HP Setup

L'ottimizzazione dei consumi viene configurata nel programma HP *Setup* (vedere "Power Menu Items" in HP *Setup*). Per entrare nel programma *Setup* del PC, premere F2 durante l'avvio.

Gestione dell'alimentazione da sistema operativo I sistemi operativi come Windows NT 4.0 e Windows 95 gestiscono l'ottimizzazione dei consumi in modo diverso (consultare sull'argomento la documentazione di ciascuno).

Conformità EPA ed Energy Star®

Come partner Energy Star®, HP ha reso questo prodotto conforme alle norme Energy Star® per un uso efficiente dell'energia.

Gestibilità

Il PC è facilmente gestibile. E' infatti dotato del programma HP TopTools, uno strumento di gestione dell'hardware (per maggiori informazioni su TopTools, fare clic su **Programmi** P **DMI** o collegarsi al sito Web HP all'indirizzo: www.hp.com/toptools).

Software e driver

Nella parte "Software and Drivers" del sito Web HP Support (www.hp.com/go/vectrasupport), è possibile scaricare le ultime versioni dei driver e del BIOS del PC.

Altre informazioni e guide

Informazioni sull'unità a disco rigido del PC

Altre informazioni sul PC sono state già caricate nell'unità a disco rigido del PC stesso, fra queste:

- Per informazioni... —dove ottenere informazioni sul PC, con collegamenti diretti alle pagine del sito Web HP.

 Gli utenti di Windows possono accedere a questa pagina facendo clic sul pulsante Avvio e poi su Programmi ↔ HP Info ↔ HP Vectra VL.
- Lavorare al meglio—guida all'uso ergonomico del PC.

 Gli utenti di Windows possono accedere a queste informazioni facendo clic sul pulsante Avvio e poi su Programmi ↔ HP Info ↔ Lavorare al meglio

Informazioni del sito Web HP Support

Il sito Web HP contiene una vasta gamma di informazioni, fra cui documentazione e sulle possibilità di supporto e assistenza, e le ultime versioni di driver e programmi di utilità.

Manuali per il PC

Nella parte "Manuals" del sito HP Vectra Support (www.hp.com/go/vectrasupport), è possibile scaricare una vasta documentazione riservata al PC. Tutti i documenti sono in formato Adobe Acrobat (PDF).

La documentazione disponibile include:

- *Uso dell'audio*—che spiega come ricavare il meglio dal proprio sistema audio, offrendo fra l'altro informazioni sulla configurazione e la diagnostica.
- Guida di manutenzione e potenziamento —che descrive in dettaglio come si installano gli accessori e contiene informazioni utili per la diagnostica del PC (vedere prossimo paragrafo per una descrizione più dettagliata).

1 Preparazione e uso del PC

Altre informazioni e quide

- Service Handbook (capitoli)—con informazioni sugli interventi di potenziamento e sostituzione di parti e con i numeri di parte HP.
- *Technical Reference Manual*—con informazioni tecniche sui componenti del sistema, come la scheda di sistema, i chip e il BIOS.

E' consigliabile visitare il sito regolarmente per avere sempre a disposizione le versioni più aggiornate dei documenti del PC.

Guida di manutenzione e potenziamento

E' un documento scaricabile in formato Acrobat (PDF), che contiene informazioni dettagliate su:

- Interventi di manutenzione sul PC.
- Installazione di accessori con istruzioni per:
 - Installare memoria
 - Installare dispositivi di memoria di massa
 - Installare schede accessorie
 - Installare un cavo di sicurezza
 - Sostituire la batteria
 - Applicare un gancio di sicurezza.
- Funzioni di sicurezza e gestione
- Informazioni tecniche sul PC, in particolare su:
 - Interruttori della scheda di sistema
 - IRQ, DMA e indirizzi di I/O usati dal PC.

Le informazioni sull'installazione e la diagnostica contenute nella *Guida di manutenzione e potenziamento* sono più dettagliate di quelle contenute in questo manuale.

NOTA

Per visionare e stampare la *Guida di manutenzione e potenziamento* è necessario avere Adobe Acrobat Reader installato sul PC. Se Acrobat Reader non è già installato, può essere scaricato direttamente dal sito Web Adobe all'indirizzo (www.adobe.com).

Come scaricare la Guida di manutenzione e potenziamento

Per scaricare la guida, collegarsi con il sito Web HP Vectra Support all'indirizzo www.hp.com/go/vectrasupport, cercare nella sezione "Manuals" e selezionare il PC usato.

Risoluzione dei problemi principali

Il capitolo aiuta a risolvere i problemi più comuni del PC, fornendo informazioni sui seguenti argomenti:

- Gestione dei problemi hardware e del PC.
- Uso del programma di diagnostica hardware HP DiagTools.
- Domande più frequenti.
- Come ricevere una migliore assistenza.
- Servizi di informazioni e assistenza di Hewlett-Packard.

Per informazioni più dettagliate, consultare la *Guida di* manutenzione e potenziamento, disponibile nel sito Web HP all'indirizzo www.hp.com/go/vectrasupport.

Se il PC non si avvia correttamente

II PC non si accende	
Verificare che:	Come
Il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.	Collegare il cavo di alimentazione a un PC e a una presa di corrente funzionanti.

I test automatici all'accensione (POST) hanno rilevato un errore Un messaggio di errore a video o un segnale acustico all'avvio del PC indicano l'esistenza di un problema di configurazione del PC.		
La parte della configurazione sulla quale i test hanno rilevato un errore.	Consultare la <i>Guida di manutenzione e potenziamento</i> nel sito Web HP all'indirizzo: www.hp.com/go/vectrasupport	

Se il PC ha un problema hardware

Il video non funziona			
La spia di alimentazione del PC è accesa ma il video rimane vuoto.			
Controllare che	Come		
Il video sia acceso (Led acceso).	Consultare la guida del video per conoscere il significato dei colori del LED (verde, arancio o lampeggiante).		
Il cavo di alimentazione del video sia collegato.	Collegare il cavo di alimentazione: controllare che sia collegato al video e a una presa di corrente funzionante.		
La luminosità e il contrasto del video siano regolati bene.	Controllare le impostazioni usando il visore (OSD) o i comandi frontali del video.		
C'è l'immagine, ma durante l'avvio iniziale lo schermo si oscura.			
Controllare che	Come		
Le impostazioni video del PC siano compatibili con il video usato.	 Windows NT: Al prompt, durante l'avvio, entrare in modalità VGA e ripristinare la risoluzione. 		
	 Windows 95: Riavviare il PC. Apparirà il logo Vectra. Al segnale acustico, premere F8 e avviare il PC in modalità sicurezza. Fare doppio clic sull'icona Schermo di Pannello di controllo e poi ancora clic su Impostazioni. Regolare la risoluzione con il cursore. 		

tastiera non funziona	
Verificare che	Come
La tastiera sia collegata correttamente.	Inserire il cavo nel connettore giusto sul retro del PC.
La tastiera sia pulita e i tasti non restino premuti.	Controllare che i tasti siano alti uguali e non premuti.
La tastiera non sia difettosa.	Sostituire la tastiera con una sicuramente funzionante o provare la tastiera con un altro PC.
Sia utilizzato il driver previsto.	Scaricare l'ultima versione del driver dal sito Web HP: www.hp.com/go/vectrasupport
Se il PC si avvia ma presenta ancora problemi	Lanciare DiagTools (vedere a pagina 16).

Il mouse non funziona	
Verificare che	Come
Il cavo del mouse sia collegato correttamente.	1 Spegnere il PC.
	2 Inserire il cavo nel connettore giusto sul retro del PC.
Sia utilizzato il driver previsto. Se si usa il mouse avanzato HP, controllare che il driver sia	Scaricare l'ultima versione del driver dal sito Web HP all'indirizzo:
quello che viene consegnato con il mouse stesso.	www.hp.com/go/vectrasupport
Il mouse sia pulito.	Pulire la pallina del mouse nel modo qui indicato.
Il mouse non sia difettoso.	Sostituire il mouse con uno sicuramente funzionante o provarlo con un altro PC.
Se il PC si avvia ma presenta ancora problemi	Lanciare DiagTools (vedere a pagina 16).

l test automatici all'accensione riportano un errore		
Controllare	Come	
Le impostazioni del programma <i>Setup</i> .	1 Riavviare il PC.	
	2 Quando appare F2 Setup , premere il tastoo F2 . ¹	
La Schermata riepilogativa HP.	Accendere o riavviare il PC. Quando appare F2 Setup , premere Esc . Quindi premere Pausa per conservare la Schermata riepilooativa a video e premere un tasto qualsiasi per continuare.	

1. Per maggiori informazioni sul programma *Setup*, consultare la *Guida di manutenzione e potenziamento* nel sito Web HP all'indirizzo **www.hp.com/go/vectrasupport**.

Programma di diagnostica hardware HP DiagTools

DiagTools è il programma di diagnostica hardware per PC Vectra che aiuta a individuare e risolvere i problemi hardware dei PC e dei PC Workstation HP Vectra. In HP DiagTools sono raccolti strumenti per:

- Controllare la configurazione del sistema e verificare che esso funzioni correttamente.
- Diagnosticare i problemi legati all'hardware.
- Offrire precise informazioni agli incaricati dell'assistenza sui prodotti HP, in modo che possano risolvere il problema in modo rapido ed efficace.

Per maggiori informazioni su come e dove installare il programma, consultare il documento *Vectra Hardware Diagnostics User's Guide*, disponibile nel sito Web HP in formato PDF (Adobe Acrobat).

Come ottenere DiagTools?

DiagTools è disponibile sul *CD-ROM di ripristino* consegnato assieme al PC, ma può anche essere scaricato dal sito Web HP all'indirizzo: www.hp.com/go/vectrasupport.

Avvio di DiagTools

Per avviare DiagTools:

- 1 a Inserire il CD-ROM di ripristino nell'unità CD-ROM o
 - b Creare un disco floppy di diagnostica con il programma diaginst.bat o C:\DMI\HPDIAGS o il programma TopTools e inserire il floppy nella relativa unità.
- 2 Riavviare il PC.
- 3 Il PC si avvia dal CD-ROM o dal disco floppy e visualizza un menu nel quale è disponibile l'opzione per l'avvio di DiagTools.
- 4 Seguendo le istruzioni eseguire i test diagnostici.

Il programma rileverà automaticamente la configurazione hardware completa del sistema prima dell'esecuzione dei test.

Domande più frequenti

D: Come posso aiutarmi nell'installazione delle schede di rete?

R: Consultare la sezione LAN Card Ready accessibile dal sito Web all'indirizzo: www.hp.com/go/vectrasupport. Qui sono le informazioni sulle schede di rete più comuni e sui driver di ognuna.

D: Dove posso trovare altre informazioni sull'installazione di accessori?

R: La Guida di manutenzione e potenziamento contiene informazioni dettagliate sull'argomento ed è disponibile nel sito Web HP:

www.hp.com/go/vectrasupport.

D: Come posso reinstallare il sistema operativo sul PC?

R: Usando il CD-ROM di ripristino del software fornito con il PC.

D: Come posso essere sicuro che il software o l'hardware che voglio installare è compatibile con il mio PC?

R: Consultare la Tested Product List all'indirizzo:

www.hp.com/go/vectrasupport.

D: Perché il PC è lento o genera strani messaggi?

R: Potrebbe essere stato infettato da un virus. Eseguire il programma antivirus preinstallato sul PC.

Se il problema persiste, aggiornare il BIOS del PC, scaricandolo assieme alle istruzioni, dal sito Web all'indirizzo www.hp.com/go/vectrasupport.

D: Ho avuto problemi dopo l'installazione di programmi. Cosa posso fare?

R: Disinstallare il software per vedere se il problema si risolve. Se persiste, contattare il produttore del software per assistenza o informazioni su eventuali problemi di compatibilità già rilevati.

D: L'hardware appena installato è in conflitto con altri dispositivi. Come posso rimediare?

R: Entrare nel Setup del PC premendo F2 durante l'avvio e deselezionare l'opzione Integrated Audio Interface nel menu Avanzato.

D: Come posso disattivare le funzioni audio integrate se installo una scheda audio accessoria?

 $R: Selezionare \ \ {\bf Pannello\ di\ controllo}\ nel\ menu\ \ {\bf Avvio}\ poi\ fare\ clic\ su\ \ {\bf Multimedia}$

 $\label{eq:condition} $$\Rightarrow$ Avanzate. \ Fare \ clic \ sull'icona \ \ Audio \ e \ selezionare \ il \ pulsante \ \ Non \ utilizzare \ le \ caratteristiche \ audio \ su \ questa \ periferica.$

2 Risoluzione dei problemi principali

Domande più frequenti

D: Posso usare dispositivi hardware USB con tutti e tre i sistemi operativi precaricati sul PC?

R: No. L'USB è supportato solo da Windows 95 e Windows 98.

D: Come posso spegnere il PC facilmente e in modo pulito?

R: La funzione di spegnimento software del PC Vectra permette di spegnere il PC semplicemente premendo il pulsante di accensione.

D: Questo PC è predisposto per il 2000?

R: Tutti i nuovi Vectra sono predisposti per gestire senza problemi il passaggio all'anno 2000 (per maggiori informazioni consultare il sito Web HP Year 2000 all'indirizzo: www.hp.com/year2000).

D: Come posso produrre suoni con la mia applicazione?

R: Verificare che gli accessori multimediali siano installati correttamente (vedere capitolo 1).

Controllare che l'applicazione sia configurata correttamente selezionando in sequenza Avvio \Rightarrow Programmi \Rightarrow Accessori \Rightarrow Multimedia \Rightarrow Volume. Controllare infine che non sia selezionato il comando mute e regolare il volume secondo le proprie preferenze.

D: Dove trovo informazioni su driver HP più recenti?

R: www.hp.com/go/vectrasupport.

Per avere un aiuto maggiore?

Per ottenere altro aiuto, consultare la *Guida di manutenzione e* potenziamento, disponibile nel sito Web HP all'indirizzo:

www.hp.com/go/vectrasupport.

Alcuni consigli per la risoluzione di eventuali problemi:

- Riavviare il PC e vedere se il problema si ripresenta.
- Lanciare HP DiagTools. Eventualmente creare un profilo dell'hardware del PC (Support Ticket) da inviare via fax o posta elettronica all'assistenza (vedere pagina 16 per maggiori informazioni sull'uso di DiagTools).
- Visitare il sito Web HP all'indirizzo

 www.hp.com/go/vectrasupport per vedere se il problema è noto.
- Aggiornare il BIOS (Basic Input/Output System) del PC. L'ultima versione del BIOS con le relative istruzioni di aggiornamento sono disponibili nel sito Web HP all'indirizzo:

www.hp.com/go/vectrasupport.

- Registrare i dettagli del problema in modo da poterli descrivere accuratamente (vedere "Raccolta di informazioni prima di contattare l'assistenza" a pagina 20).
- Ripensare alle operazioni eseguite che possono aver causato il problema.
- Se possibile, cercare di avere il sistema acceso e in funzione durante la chiamata.
- Contattare il proprio rivenditore HP o il centro di assistenza HP fuori dalle ore di massimo traffico, come a mezza mattina o nel tardo pomeriggio (per maggiori informazioni, vedere "Servizi di informazioni e assistenza Hewlett-Packard" a pagina 20).

Servizi di informazioni e assistenza Hewlett-Packard

Per avere informazioni sul servizio di assistenza e supporto HP visitare il sito Web HP all'indirizzo:


www.hp.com/go/vectrasupport.

Raccolta di informazioni prima di contattare l'assistenza


Prendere un pezzo di carta e annotare tutte le informazioni riportate qui di seguito. Si aiuterà il personale di assistenza HP a gestire il problema in modo rapido ed efficiente.

Descrizione del PC			
Numero di modello	Vedere etichetta sul lato inferiore destro del PC.		
Numero di serie	Vedere etichetta sul lato inferiore destro del PC.		
RAM Numero di megabyte installati RAM HP o RAM di altra marca	 La RAM è riportata nella Schermata riepilogativa, cui si accede premendo Esc durante l'avvio. Potrebbero esserci problemi di compatibilità con le RAM non HP. 		
Domande sul problema			
Scrivere una breve descrizione del problema			
Frequenza	Con quale frequenza si presenta il problema?		
Durata del funzionamento corretto	Per quanto tempo il PC ha funzionato correttamente?		
Modifiche recenti al PC	Sono state fatte recentemente delle modifiche al PC?		
Configurazione hardware			
Quale versione del BIOS è utilizzata?	La versione del BIOS è riportata nella Schermata riepilogativa HP, cui si accede premendo Esc all'avvio.		
Sono stati modificati parametri del BIOS?	Il problema si è presentato dopo le modifiche al BIOS fatte con il programma Setup?		
Fare un elenco degli slot e degli interrupt usati dalle schede accessorie (per esempio, schede di rete, audio e SCSI)	Serve a verificare eventuali conflitti di interrupt. Gli IRQ e i numeri di slot compaiono lanciando il programma DiagTools (vedere a pagina 16) e guardando nella Schermata riepilogativa, cui si accede premendo Esc durante l'avvio.		
	Sistema operativo		
E' utilizzato il sistema operativo originale preinstallato sul PC?			
Se no, qual è la versione del sistema operativo?	 Selezionare Impostazioni → Pannello d controllo dal menu Avvio, quindi fare clic sull'icona Sistema. La versione del sistema operativo è visualizzata sotto Sistema. 		
Messaggi di errore generati dal sistema operativo? Trascrivere il testo esatto del messaggio.			
Errori durante l'avvio (generati dai test automatici che controllano tutti i componenti installati). Gli errori rilevati dai test automatici all'accensione vengono visualizzati sullo schermo o segnalati con bip			

Con processore Pentium

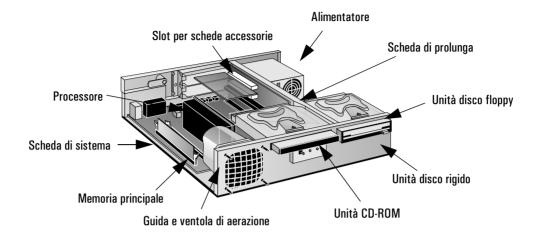

Con processore Celeron

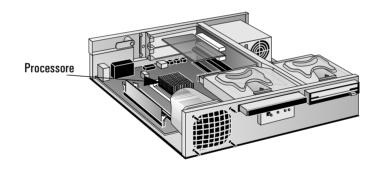

Sostituzione di componenti hardware

Il capitolo fornisce informazioni sulla sostituzione di componenti hardware. Per informazioni sul potenziamento del PC, le etichette dei componenti interni e l'installazione di accessori, consultare la *Guida di manutenzione e potenziamento*, disponibile nel sito Web HP all'indirizzo: www.hp.com/go/vectrasupport.

Prima di iniziare

Prima di iniziare

Prima di sostituire componenti leggere quanto segue.

ATTENZIONE

Per la propria incolumità, non togliere mai il coperchio dal PC senza aver prima staccato il cavo di alimentazione dalla presa e tutte le connessioni dalla rete di telecomunicazioni e rimettere sempre il coperchio sul PC prima di riaccenderlo.

AVVERTENZA

L'elettricità statica può danneggiare i componenti elettronici. Spegnere l'intera apparecchiatura. Evitare che gli abiti vengano a contatto degli


accessori.

Per equalizzare l'elettricità statica, estrarre l'accessorio dalla custodia solo dopo avere appoggiato la custodia sul coperchio del PC. Maneggiare l'accessorio il meno possibile e con la massima attenzione.

Rimozione e riposizionamento del coperchio e del pannello frontale

Rimozione del coperchio Prima di togliere il coperchio, spegnere il video e il PC e staccare tutti i cavi di alimentazione e di telecomunicazioni. Se necessario, sbloccare il coperchio sul retro del PC.


- 1 Allentare la vite sul retro del PC, aprire i ganci posteriori e far scivolare il coperchio all'indietro fino a staccarlo.
- Per sostituire la ventola, togliere il pannello frontale.

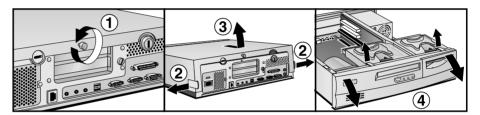

Riposizionamento del coperchio


Prima di rimettere il coperchio, controllare che tutti i cavi siano correttamente instradati e collegati.

- Se necessario, rimettere il pannello frontale.
- Allineare il coperchio con le frecce riportate e riposizionarlo.

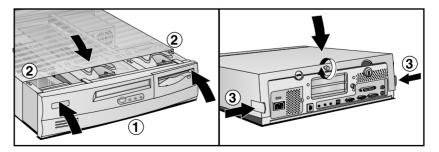


- Chiudere i ganci sul retro del PC e stringere la vite.
- Se necessario, bloccare il coperchio sul retro del PC.

Sostituzione di un modulo di memoria

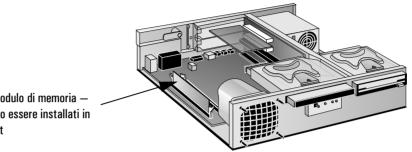


Posizione del modulo di memoria i moduli possono essere installati in entrambi gli slot

- 1 Togliere il coperchio dal computer (descritto in questo capitolo).
- 2 Aprire le due linguette e togliere il vecchio modulo di memoria.

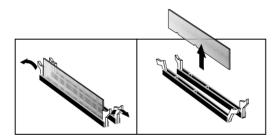

3 Inserire il nuovo modulo (allineandolo) e chiudere le linguette.

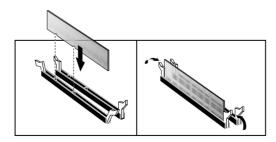


4 Rimettere il coperchio (descritto in questo capitolo).

Sostituzione di una scheda accessoria


NOTA

Usare solo schede accessorie ISA in formato XT (larghezza inferiore a $10.4~\mathrm{cm}$).

- 1 Togliere il coperchio dal computer (descritto in questo capitolo).
- 2 Allentare la staffa di fissaggio e ruotarla fino ad aprirla.

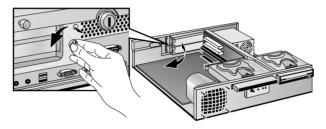

- 3 Afferrando saldamente la vecchia scheda estrarla completamente.
- 4 Allineare con cura la nuova scheda, farla scorrere in posizione e premerla con decisione nello slot.

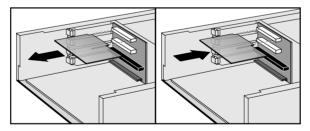


5 Ruotare la staffa di fissaggio fino a chiuderla e fissarla.



6 Rimettere il coperchio (descritto in questo capitolo).

Quali connettori di unità utilizzare

Le unità interne, come le unità disco rigido, DVD e CD-ROM, devono essere collegate a cavi dati e/o alimentazione. Nel sostituirle, controllare che i connettori dati e i connettori di alimentazione usati siano quelli previsti.

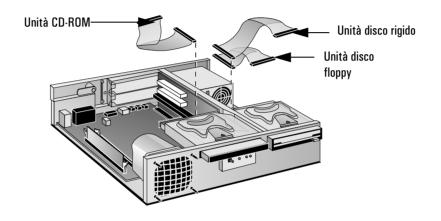

Connettori di alimentazione	Numero nel desktop	Usati per
	1	Unità disco rigido
	1	Unità disco floppy


Sostituzione di un'unità disco rigido


Per informazioni sul recupero del contenuto di un disco rigido, consultare la *Guida di manutenzione e potenziamento*, disponibile nel sito Web HP all'indirizzo: www.hp.com/go/vectrasupport.

1 Togliere il coperchio dal computer (descritto in questo capitolo).

2 Togliere tutti i connettori dall'unità.



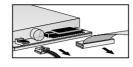

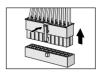


Unità disco rigido

Unità disco floppy

Alimentazione principale


- 3 Premere il gancio in cima al vassoio dell'unità e farlo scorrere all'indietro fino a toglierlo.
- 4 Allentare le viti sul fondo del vassoio e togliere l'unità disco rigido.

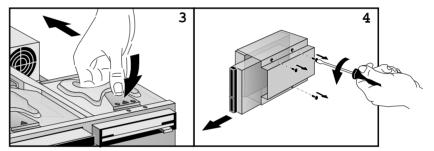


AVVERTENZA

Durante l'installazione maneggiare l'unità con la massima attenzione. Bastano pochi centimetri di caduta per danneggiarla.

- 5 Far scorrere la nuova unità disco sul vassoio (con il giusto orientamento) e stringere le viti.
- 6 Riposizionare il vassoio.

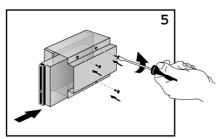

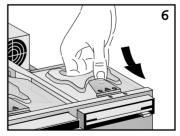


- 7 Collegare tutti i connettori dati e di alimentazione.
- 8 Rimettere il coperchio (descritto in questo capitolo).

Sostituzione di un'unità CD-ROM Slim


ATTENZIONE

Per evitare scosse elettriche e danni agli occhi prodotti dal laser, non aprire il modulo laser, la cui manutenzione è affidata esclusivamente a personale qualificato. Non tentare di effettuare regolazioni. Per sapere quali sono i requisiti dell'alimentazione e la lunghezza d'onda, leggere l'etichetta sul CD-ROM. Questo è un prodotto laser di classe 1.


- 1 Togliere il coperchio dal computer (descritto in questo capitolo).
- 2 Togliere il connettore dall'unità.

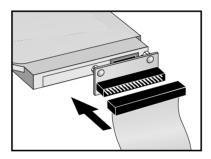

- 3 Premere il gancio in cima al vassoio dell'unità e farlo scorrere all'indietro fino a toglierlo.
- 4 Sbloccare l'unità CD-ROM per staccarla dal vassoio.

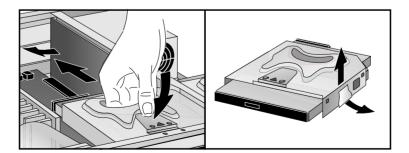

- 5 Allineare la nuova unità CD-ROM con le frecce indicate sul vassoio e riposizionarla.
- 6 Riposizionare il vassoio dell'unità.

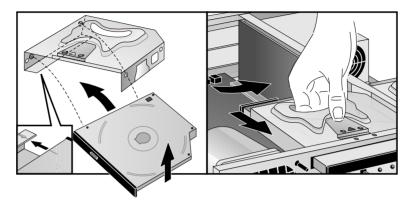



- 7 Fissare il connettore dell'unità.
- 8 Rimettere il coperchio (descritto in questo capitolo).

Sostituzione dell'unità disco floppy

- 1 Togliere il coperchio dal computer (descritto in questo capitolo).
- 2 Togliere tutti i connettori dalle unità.



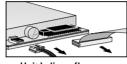

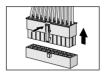


Unità disco rigido


Unità disco floppy

Alimentazione principale

- 3 Premere il gancio in cima al vassoio dell'unità e fare scorrere il vassoio all'indietro fino a toglierlo.
- 4 Allentare le viti ai lati del vassoio e togliere l'unità disco floppy.

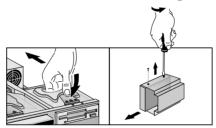

- 5 Far scorrere la nuovo unità disco floppy nel vassoio (con il giusto orientamento) e stringere le viti.
- 6 Rimettere il vassoio.

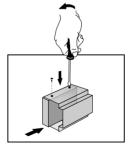





- 7 Fissare i connettori dati e di alimentazione.
- 8 Rimettere il coperchio (descritto in questo capitolo).

Sostituzione del processore


- 1 Togliere il coperchio dal computer (descritto in questo capitolo).
- 2 Togliere il vecchio processore.

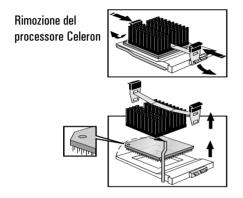


Rimozione del processore Pentium

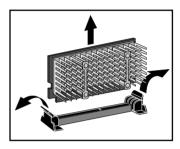

B Installare il nuovo processore e agganciarlo in posizione.

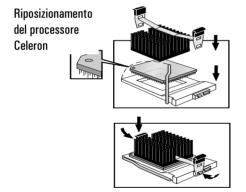

Riposizionamento del processore Pentium

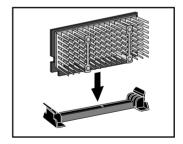


4 Se il nuovo processore ha una velocità diversa, controllare che gli interruttori della scheda di sistema siano impostati per la nuova velocità (le impostazioni corrette sono riportate sulla scheda di sistema).

Nei processori Celeron le impostazioni della velocità del processore sono automatiche.


- 5 Controllare che il BIOS sia nella sua versione più recente.
- $6 \;\;$ Rimettere il coperchio (descritto in questo capitolo).

Sostituzione della scheda di sistema

- 1 Togliere il coperchio dal computer (descritto in questo capitolo).
- 2 Togliere il pannello laterale.

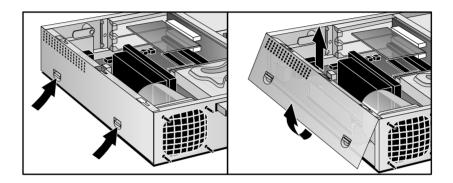


- 3 Togliere la memoria principale e il processore dalla vecchia scheda di sistema (descritto in questo capitolo).
- 4 Togliere la vecchia scheda di sistema.

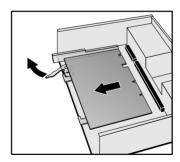


5 Far scivolare la nuova scheda allineando le guide con attenzione.

6 Spingere la scheda in posizione usando la leva. Controllare che i connettori siano allineati e agganciati completamente.

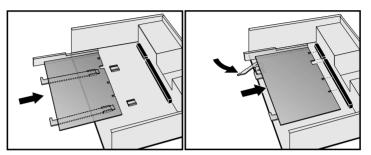

- 7 Rimettere la memoria principale e il processore nella nuova scheda di sistema (descritto in questo capitolo).
- 8 Se il nuovo processore ha una velocità diversa, controllare che gli interruttori della scheda di sistema siano impostati per la nuova velocità (le impostazioni corrette sono riportate sulla scheda di sistema).
 - Nei processori Celeron le impostazioni della velocità del processore sono automatiche.
- 9 Rimettere il pannello laterale.

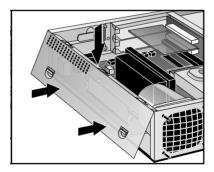

- $10\,$ Rimettere il coperchio (descritto in questo capitolo).
- 11 Controllare che il BIOS sia nella sua versione più recente.

Sostituzione dell'alimentatore

ATTENZIONE


Per evitare scosse elettriche, non aprire l'alimentatore. Non vi sono infatti parti affidate alla manutenzione dell'utente.

- Togliere il coperchio dal computer (vedi in questo capitolo).
- Togliere *tutti* i connettori interni dell'alimentatore.







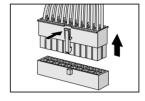


Unità disco rigido

Unità disco floppy

Alimentazione principale

3 Togliere le viti che fissano l'alimentatore.

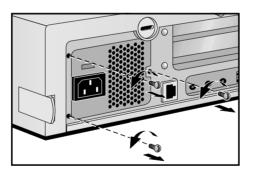


Togliere le tre viti esterne e la vite interna

- 4 Far scorrere l'alimentatore indietro e toglierlo.
- Inserire il nuovo alimentatore.
- Rimettere le tre viti che fissano l'alimentatore.
- Ricollegare *tutti* i connettori interni all'alimentatore.
- Rimettere il coperchio (descritto in questo capitolo).
- 9 Selezionare la tensione del proprio paese.

Sostituzione della ventola

- 1 Togliere il coperchio dal computer (descritto in questo capitolo).
- 2 Togliere il pannello laterale (vedere a pagina 32).
- 3 Togliere il connettore di alimentazione della ventola.
- 4 Togliere la guida di aerazione e la ventola.

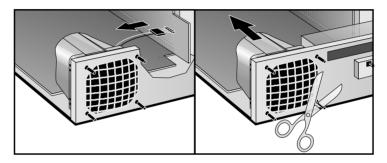


- 5 Fissare i quattro perni di gomma alla nuova ventola.
- 6 Fissare la nuova guida di aerazione alla nuova ventola.
- 7 Allineare la ventola e inserirla nel PC.

AVVERTENZA

Perché la ventola funzioni correttamente, installarla con il connettore di alimentazione nell'angolo inferiore destro.

8 Collegare il connettore dell'alimentazione.

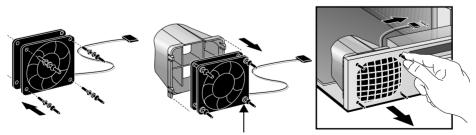


Installare la ventola con il connettore dell'alimentazione nell'angolo inferiore destro


9 Rimettere pannello laterale e coperchio (in questo capitolo).

Sostituzione della scheda di prolunga

- 1 Togliere il coperchio dal computer (descritto in questo capitolo).
- 2 Togliere il pannello laterale e la scheda di sistema (descritto in questo capitolo).
- 3 Togliere tutti i connettori fissati alla scheda e tutte le schede accessorie installate.
- 4 Togliere la vite che fissa la scheda.
- 5 Far scorrere la scheda in avanti e inclinarla fino a toglierla.

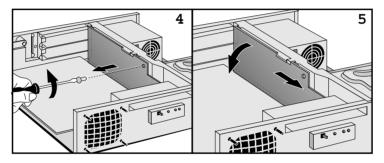

- 6 Inserire la nuova scheda.
- 7 Spingere la scheda indietro in posizione e rimettere la vite per fissarla.

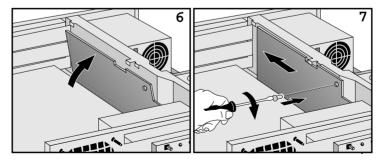

- 8 Rimettere scheda di sistema, pannello laterale e schede accessorie.
- 9 Ricollegare tutti i connettori dei dispositivi.
- 10 Rimettere il coperchio (descritto in questo capitolo).

Indice analitico

A	connettore, 6	connettore, 6
accessori del minitower	_	
collegamento, 2 accessori, installazione, 21	D	M
ACPI, 10	dati tecnici, 47	memoria
alimentatore	diagnostica, 13	sostituzione, 24
sostituzione, 34	informazioni dettagliate, 12	microfono
alimentazione	DiagTools, 16	connettore, 6
connettori interni, 26	disimballaggio del PC, 2 DMA usati dal PC, 12	minitower, accessorio, 2 monitor
assistenza	DMA usati dal PC, 12 DMA, usati dal PC, 12	contrasto, 8
HP, 20	documentazione	luminosità, 8
audio	su Web, 12	mouse
connettori, 6	domande più frequenti, 17	collegamento, 3
audio sul PC, 18	driver	conegamento, 5
avvio	scaricamento, 10	0
e arresto del PC, 8	driver più recenti, 18	ottimizzazione dei consumi, 10
	driver plu recents, 10	ottimizzazione dei consum, ro
В	E	P
batteria	emissione acustica, 47	PC
installazione esterna, 12	Energy Star, programma, 10	avvio e arresto, 8
	EPA, 10	disimballaggio, 2
C		problemi
cavi	G	base, soluzione, 14
tastiera, 3	Guida di manutenzione e potenziamen-	il PC non si avvia, 14
cavi di alimentazione	to, 12	mouse, 15
collegamento, 7	guida in linea, 11	tastiera, 15
CD-ROM, unità		test automatici (POST), 15
sostituzione, 28	H	processore
collegamento	hardware, problemi, 16	sostituzione, 31
accessorio del minitower, 2	HP Setup, programma, 15	
mouse, 3		R
stampante, 3	I	rimozione del coperchio, 23
tastiera multimediale, 5	IDE, connettori, 26	riposizionamento del coperchio, 23
componenti hardware, sostituzione, 21 connettori	indirizzi di I/O, 12	~
alimentazione interna, 26	indirizzi di I/O usati dal PC, 12	S
audio, 6	informazioni	scheda di prolunga
cuffie, 6	tecniche, 12	sostituzione, 36 scheda di sistema
dati, 26	informazioni in linea, 11	
dati interni, 26	informazioni sul PC, 12 inizializzazione del software, 8	sostituzione, 32 scheda di sistema, interruttori, 12
microfono, 6	installazione	schede accessorie
unità disco, 26	batteria esterna, 12	sostituzione, 25
unità interna, 26	IRQ usati dal PC, 12	Servizi di informazioni e assistenza HP,
consumi, 47	1100 usati dai 1 0, 12	20
coperchio	L	sicurezza, norme di, 22
rimozione, 23	line in	sito Web HP, 11
riposizionamento, 23	connettore, 6	software
cuffie	line out	contratto di licenza, 8

Indice analitico

```
scaricamento, 10
sostituzione
  alimentatore, 34
  componenti hardware, 21
  memoria, 24
  processore, 31
  scheda di prolunga, 36
  scheda di sistema, 32
  schede accessorie, 25
  unità CD-ROM, 28
  unità disco floppy, 30
  unità disco rigido, 26
  ventola, 35
tastiera
  multimediale, collegamento, 5
tastiera multimediale
  collegamento, 5
tensione, selettore, 7
test automatici, 8
TopTools, 10
unità disco floppy
  sostituzione, 30
unità disco rigido
  sostituzione, 26
USB, 18
\mathbf{v}
ventola
  sostituzione, 35
```

Web, sito HP, 11

Norme e garanzie

Norme

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Secondo le norme ISO/IEC Guida 22 e EN 45014

Il costruttore: HEWLETT-PACKARD

All'indirizzo: 5 Avenue Raymond Chanas

38053 Grenoble Cedex 09

FRANCE

Dichiara che il: Prodotto: Personal Computer

Modello: HP VECTRA VLi 8 SF/XXX

E' conforme alle seguenti specifiche:

SICUREZZA Internazionall: IEC 950:1991 + A1 + A2 + A3 + A4 / GB4943-1995

Europa: EN 60950:1992 + A1 + A2 + A3

EMC CISPR 22:1993 / GB9254-1988 / EN 55022:1994 Classe B 1)

EN 50082-1:1992

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD

IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3V/m

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 0.5 kV Linee segnale,

1 kV Linee alimentazione

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN60555-2:1987 IEC 1000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995

FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B 2) / ICES-003, Ed. 2 / VCCI-2 1)

AS / NZ 3548:1992

Informazioni supplementari: Il prodotto qui menzionato soddisfa i requisiti (e presenta il relativo marchio CE) della direttiva EMC 89/336/EEC emendata dalla direttiva 93/68/EEC e dalla direttiva sulle basse tensioni 73/23/EEC.

Grenoble

Dicembre 1998

Jean-Marc JULIA Quality Manager

SOLO per informazioni sulla conformità, contattare negli Stati Uniti:

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Tel.: (415) 857-1501)



¹⁾ Il prodotto è stato testato in configurazione tipica con Sistemi Personal Computer Hewlett-Packard.

²⁾ Questo dispositivo è conforme alla Clausola 15 delle norme FCC. Il funzionamento avviene alle condizioni seguenti: (1) non può causare interferenze pericolose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza esterna, incluse quelle che producono effetti indesiderati.

Sostituzione della batteria

Se la batteria non è installata correttamente, è soggetta a rischio di esplosione. Per ragioni di sicurezza, non cercare mai di ricaricare, disassemblare, né bruciare la vecchia batteria. Sostituire la batteria solo con un modello simile o equivalente consigliato dal produttore. La batteria di questo PC è al litio e non contiene metalli pesanti. Tuttavia, per salvaguardare l'ambiente, non gettare le batterie nei rifiuti. Restituirle al rivenditore presso cui sono state acquistate o dove è stato acquistato il PC, oppure presso HP, dove verranno riciclate e smaltite senza inquinare l'ambiente. Per l'accettazione delle batterie usate, non è previsto alcun addebito.

Riciclaggio del PC

 ${
m HP}$ è attivamente impegnata nella salvaguardia ambientale. Questo Personal Computer ${
m HP}$ è stato progettato nel massimo rispetto dell'ambiente.

HP si impegna ad accettare la restituzione di qualsiasi computer non più utilizzabile affinché possa essere avviato al riciclaggio.

In numerosi paesi essa ha realizzato un programma di restituzione dei prodotti usati. Le apparecchiature raccolte vengono inviate a uno degli impianti di riciclaggio HP in funzione in Europa e negli Stati Uniti. Tutti i componenti in buono stato vengono riutilizzati, gli altri vengono riciclati. Particolare attenzione è riservata alle batterie e alle altre sostanze potenzialmente tossiche, che vengono ricondotte ai loro componenti inerti attraverso speciali processi chimici.

Per maggiori dettagli sul programma di restituzione dei prodotti HP, contattare il proprio rivenditore o l' Ufficio vendite e assistenza HP più vicino.

Garanzia generale HP per l'hardware

Generalità

La Garanzia generale HP per l'hardware riconosce espressamente al cliente i diritti del costruttore. Per conoscere esattamente i tipi di garanzia offerti, si prega di consultare il Certificato di garanzia HP fornita con il prodotto. Altri diritti possono derivare al cliente per effetto di particolari legislazioni o di accordi scritti stipulati direttamente con HP.

NELLA VENDITA AL DETTAGLIO, IN AUSTRALIA E IN NUOVA ZELANDA, I TERMINI DI GARANZIA CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO, SALVO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI, NON ESCLUDONO, RIDUCONO O ALTERANO DIRITTI LEGALI VINCOLANTI RICONOSCIUTI SULLA VENDITA DI QUESTO PRODOTTO.

LA LEGISLAZIONE DEL PAESE DEL CLIENTE PUO' RICONOSCERE CONDIZIONI DI GARANZIA DIVERSE. IN QUESTO CASO MAGGIORI DETTAGLI POSSONO ESSERE RICHIESTI AL PROPRIO RIVENDITORE AUTORIZZATO O AGLI UFFICI DI VENDITA HP.

Garanzia di riparazione o sostituzione

Hardware HP

Per lo specifico periodo di garanzia descritto nel Certificato di garanzia HP acclusa al prodotto, HP garantisce che l'hardware, gli accessori o altre forniture HP sono esenti da difetti di materiale o manodopera. Salvo quanto espressamente summenzionato, HP non garantisce invece che l'hardware, gli accessori e altre forniture HP funzioneranno ininterrottamente o senza errori.

Se durante il periodo della garanzia HP è incapace, entro un tempo ragionevole, di riparare o sostituire il prodotto riportandolo alle condizioni garantite, il cliente avrà diritto al rimborso (del prezzo di acquisto) dietro immediata restituzione del prodotto al rivenditore autorizzato HP o altri autorizzati da HP. Salvo diversa indicazione o accordo scritto con HP, tutti i componenti hardware saranno rimborsati solo se restituiti con l'intera unità di sistema.

L'unità di sistema, la tastiera, il mouse e gli accessori HP all'interno dell'unità di sistema, come le schede video, i dispositivi di memoria di massa e i controller di interfaccia, sono coperti da questa garanzia.

I prodotti HP esterni all'unità di sistema, come i sottosistemi di memoria esterni, i video, le stampanti e tutte le altre periferiche, sono coperte dalle garanzie applicabili a ciascuno di essi.

Il software HP è coperto dalla Garanzia limitata dei prodotti software HP inclusa nel manuale del prodotto HP.

HP NON fornisce supporto a questo prodotto se configurato come server di rete. Per tale impiego si consiglia di utilizzare NetServer HP.

Salvo altra indicazione e nell'ambito consentito dalla legislazione locale, i prodotti hardware possono contenere parti ricostruite (equivalenti per prestazioni a quelle nuove) o parti che possono essere state sottoposte a un utilizzo accidentale. HP può riparare o sostituire prodotti hardware (i) con prodotti che sono equivalenti per prestazioni ai prodotti sostituiti, ma che possono essere stati già usati o (ii) con prodotti che possono contenere parti ricostruite equivalenti per prestazioni a quelle nuove o parti che possono essere state accidentalmente già utilizzate.

Hardware non HP

L'hardware *non* HP preinstallato e i componenti non HP installati dopo la data di acquisto del prodotto HP possono avere condizioni di garanzia diverse da quelle del prodotto HP in cui sono stati installati.

Tutti i prodotti e le periferiche *non* HP esterne all'unità di sistema, come i sottosistemi di memoria di massa, i video, le stampanti e altre periferiche, sono coperte dalle garanzie applicabili a ciascuno di essi.

Prova di acquisto e periodo di garanzia

Per ricevere assistenza o supporto sul prodotto hardware per il periodo di garanzia specificato nel Certificato di garanzia HP acclusa al prodotto, può essere necessario fornire una prova della data di acquisto, utile a stabilire la data di inizio del periodo di garanzia. In mancanza di tale prova, è la data del costruttore (apposta sul prodotto) ad essere adottata come data di inizio della garanzia.

Esclusioni

La garanzia non si applica ai difetti risultanti da: (a)manutenzione o regolazioni improprie o inadeguate; (b) software, interfacce, parti o forniture non HP; (c) riparazioni, modifiche o uso non autorizzati; (d) funzionamento fuori dalle specifiche operative pubblicate; (e) manutenzione o preparazione del sito non corrette: o (f)altre esclusioni espressamente definite in questa garanzia.

Limitazione delle garanzie implicite

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGISLAZIONE LOCALE APPLICABILE, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DEL COSTRUTTORE O RELATIVA ALLA COMMERCIABILITA' PER ADATTABILITA' A SCOPI PARTICOLARI O ALTRA GARANZIA SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA GARANZIA ESPRESSA QUI RIPORTATA.

Rimedi esclusivi

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGISLAZIONE LOCALE, I RIMEDI PREVISTI DALLA PRESENTE GARANZIA SONO I SOLI ED ESCLUSIVI RIMEDI PREVISTI. SALVO QUANTO SUMMENZIONATO, IN NESSUN CASO HP SARA' RITENUTA RESPONSABILE DI PERDITE DI DATI O DI DANNI DIRETTI, PARTICOLARI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI (INCLUSE LE PERDITE DI PROFITTI) O ALTRO, SIANO ESSI DERIVANTI DA CONTRATTO, TORTO O ALTRO.

(Rev. 30/11/98)

Contratto di licenza per e garanzia limitata sui prodotti software HP

Il PC HP Vectra contiene software preinstallato. Prima di procedere si raccomanda di leggere attentamente il Contratto di licenza software.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO CONTRATTO DI LICENZA PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE QUESTA APPARECCHIATURA. I DIRITTI SUL SOFTWARE SPETTANO SOLO A CONDIZIONE CHE IL CLIENTE ACCETTI TUTTE LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI LICENZA. FAR FUNZIONARE L'APPARECCHIATURA SIGNIFICA ACCETTARE QUESTE CONDIZIONI. QUALORA IL CONTRATTO DI LICENZA NON VANGA ACCETTATO, SARA' OBBLIGATORIO CANCELLARE IL SOFTWARE DALL'UNITA' A DISCO RIGIDO E DISTRUGGERE I DISCHETTI ORIGINALI, OPPURE RESTITUIRE IL PC E IL SOFTWARE PER IL RIMBORSO. PROCEDERE CON LA CONFIGURAZIONE SIGNIFICA ACCETTARE I TERMINI DEL CONTRATTO DI LICENZA.

Contratto di licenza dei prodotti software HP

SALVO IL CASO IN CUI SIA STABILITO DIVERSAMENTE, IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER I PRODOTTI SOFTWARE HP REGOLA L'USO DI TUTTO IL SOFTWARE FORNITO ALL'ATTO DELLA VENDITA COME PARTE DEL PRODOTTO HP NONCHE' TUTTI I TERMINI DI LICENZA SOFTWARE NON HP CONTENUTI NELLA DOCUMENTAZIONE IN LINEA O STAMPATA O IN ALTRO MATERIALE PRESENTE NEL COMPUTER

Nota: Il software del sistema operativo Microsoft è concesso in licenza ai sensi del Contratto Microsoft (EULA) contenuto nella documentazione fornita da Microsoft.

L'utilizzo del software è regolato dalle seguenti condizioni:

USO. Il Cliente è autorizzato a usare il software su un solo computer. Non gli è invece consentito di usare il software in rete o su più di un computer e disassemblare o decompilare il software, salvo nei casi in cui autorizzato dalla legge.

COPIE E ADATTAMENTI. Il Cliente ha la facoltà di fare copie e adattamenti del software solo (a) a scopo di archiviazione o (b) quando la copia o l'adattamento siano essenziali per l'uso del software con un computer, purché le copie e gli adattamenti non vengano usati in altro modo.

PROPRIETA'. Il Cliente riconosce di non avere alcun diritto sul software, oltre alla proprietà del supporto fisico. Il Cliente riconosce e accetta che il software sia sottoposto a copyright e protetto dalle leggi relative al copyright. Se il software è stato sviluppato da terze parti fornitrici di software, citate negli avvisi di copyright acclusi al software, queste potranno agire direttamente nei confronti del Cliente responsabile di qualunque infrazione del copyright o violazione del presente contratto.

CD-ROM DI RIPRISTINO DEL PRODOTTO. Se insieme al computer è stato fornito il CD-ROM di ripristino del prodotto: (i) Il CD-ROM di rispristino del prodotto e/o il sofware di supporto possono essere usati solo per ricostruire il disco rigido del computer HP con il quale il CD-ROM è stato originariamente fornito. (ii) L'uso di sistemi operativi software Microsoft contenuti nei CD-ROM di ripristino è regolato dal Contratto Microsoft (EULA).

TRASFERIMENTO DEI DIRITTI SUL SOFTWARE. Il Cliente può trasferire i diritti sul software a terze parti, purché li trasferisca globalmente e solo in caso di una preventiva accettazione da parte dei terzi delle condizioni del presente contratto di licenza. In seguito a questo trasferimento, il Cliente perderà tutti i diritti sul software e distruggerà le proprie copie e gli adattamenti non consegnati alla terza parte.

SUBLICENZE E DISTRIBUZIONE. Il Cliente non è autorizzato a concendere in affitto o in sublicenza il software né distribuire copie o adattamenti del software al pubblico su supporti fisici o mediante telecomunicazione, senza il preventivo consenso scritto di Hewlett-Packard.

RISOLUZIONE. Hewlett Packard ha il diritto di risolvere la licenza software per inadempienza di una qualunque di queste condizioni, qualora il Cliente non ottemperi all'invito di HP di porre rimedio alla inadempienza nel termine di trenta (30) giorni.

AGGIORNAMENTI E POTENZIAMENTI. Il software non comprende aggiornamenti e potenziamenti che possano essere resi disponibili da Hewlett-Packard in base a un contratto di assistenza separato.

Garanzia limitata HP sul software

QUESTA GARANZIA LIMITATA HP SUL SOFTWARE COPRE TUTTO IL SOFTWARE FORNITO AL CLIENTE COME PARTE DEL PRODOTTO HP, COMPRESO IL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO E SOSTITUISCE TUTTE LE GARANZIE NON HP CHE POSSANO ESSERE INCLUSE NELLA DOCUMENTAZIONE IN LINEA O IN ALTRO MATERIALE COMPRESO NEL PACCHETTO DEL PRODOTTO.

Garanzia software di novanta giorni. HP garantisce che per un periodo di NOVANTA (90) GIORNI dalla data di acquisto il prodotto software eseguirà le istruzioni di programma se tutti i file sono installati in modo appropriato. HP non garantisce che il funzionamento del software sia ininterrotto né esente da errori. Nel caso in cui questo prodotto software non riesca a eseguire le istruzioni di programma durante il periodo di garanzia, HP fornirà al cliente software non difettoso e tutte le istruzioni e l'assistenza per la sua reinstallazione.

Software HI

Per la garanzia applicabile specificata nel Certificato di garanzia HP acclusa al prodotto, HP garantisce il software HP precaricato contro difetti di materiale e manodopera che possano far sì che il software HP non sia in grado di funzionare quando il prodotto HP e il software HP sono usati correttamente. Salvo quanto espressamente riportato sopra, HP non garantisce che il software HP funzionerà ininterrottamente e senza errori.

Qualora HP venga informata della presenza di difetti in un prodotto software HP durante il periodo di garanzia, essa, a propria discrezione e in base alla garanzia applicabile,

- 1. fornirà l'assistenza alla reinstallazione di software non difettoso O
- $2. \ \ fornirà al cliente utente finale software non difettoso con le instruzioni scritte per la sua reinstallazione.$

Il ricaricamento del software bundle, HP precaricato o non HP da parte di HP o di chi per essa, non è coperto da questa garanzia.

Qualora HP non sia in grado di sostituire il software entro un tempo ragionevole, riconoscerà al cliente come unico rimedio il rimborso del prezzo di acquisto dietro restituzione da parte del cliente del prodotto e di tutte le sue copie. Salvo altra definizione o accordo scritto con HP, il software bundle o preinstallato non può essere restituito per il rimborso separato dal sistema bundle o preinstallato nella sua interezza.

Software non HP

Tutto il software non HP preinstallato o bundle è garantito dal fornitore del software e non da HP.

Supporti mobili (se forniti). HP garantisce che i supporti mobili, se forniti, sono esenti da difetti di materiale e manodopera, se usati normalmente, per un periodo di NOVANTA (90) GIORNI dalla data di acquisto. Qualora il supporto si riveli difettoso durante il periodo di garanzia, il cliente potrà restituire il supporto ad HP perché lo sostituisca. Qualora HP non sia in grado di sostituire il supporto entro un lasso di tempo ragionevole, il cliente avrà la facoltà di richiedere il rimborso del prezzo di acquisto dietro restituzione del prodotto e la distruzione di tutti gli altri supporti mobili del prodotto software.

Avviso di reclamo. Il cliente deve notificare ad HP per iscritto eventuali reclami entro trenta (30) giorni dalla scadenza del periodo di garanzia.

Limitazioni della garanzia. HP non rilascia alcun'altra garanzia espressa, né scritta né orale, su questo prodotto. Qualunque garanzia implicita di commerciabilità o di idoneità a particolari usi è comunque limitata alla durata di 90 giorni di questa garanzia scritta. Alcune legislazioni non permettono limitazioni sulla durata della garanzia implicita e pertanto le suddette limitazioni sono da ritenersi non applicabili. La presente garanzia attribuisce diritti legali specifici. Sono validi altri diritti variabili da legislazione a legislazione.

Limitazione delle responsabilità e rimedi. I RIMEDI PREVISTI DALLA PRESENTE GARANZIA SONO I SOLI ED ESCLUSIVI RIMEDI PREVISTI. SALVO QUANTO SUMMENZIONATO, IN NESSUN CASO HP SARA' RITENUTA RESPONSABILE DI PERDITE DI DATI O DI DANNI DIRETTI, PARTICOLARI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI (INCLUSE LE PERDITE DI PROFITTI) O ALTRO, SIANO ESSI DERIVANTI DA CONTRATTO, TORTO O ALTRO. Alcune legislazioni non ammettono esclusioni o limitazioni sui danni accidentali o conseguenti e pertanto le esclusioni o limitazioni summenzionati sono da ritenersi non applicabili.

Assistenza in garanzia. L'assistenza in garanzia può essere richiesta all'ufficio di vendita e assistenza HP più vicino o qualsiasi centro riportato nella guida d'uso o nel manuale di assistenza.

NELLA VENDITA AL DETTAGLIO, IN AUSTRALIA E IN NUOVA ZELANDA, I TERMINI DI GARANZIA CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO, SALVO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI, NON ESCLUDONO, RIDUCONO O ALTERANO DIRITTI LEGALI VINCOLANTI RICONOSCIUTI SULLA VENDITA DI QUESTO PRODOTTO.

(Rev. 16/03/98)

Garanzia Hewlett-Packard per l'anno 2000 per prodotti consumer distribuiti tramite rivenditori

Ai sensi ed alle condizioni del Certificato di Garanzia HP fornito con il presente Prodotto, HP garantisce che questo Prodotto HP sara` in grado di gestire correttamente i dati relativi a date (compresi tra l'altro calcoli, comparazioni e calcoli sequenziali) in relazione al passaggio dal ventesimo al ventunesimo secolo, dal 1999 all'Anno 2000, compreso il calcolo degli anni bisestili, quando usato nel rispetto della documentazione fornita da HP (comprese eventuali istruzioni per la installazione di patches o aggiornamenti), purche` tutti gli altri prodotti (hardware, software e firmware) operanti in connessione con i Prodotti HP siano in grado di scambiare correttamente con questi i dati relativi a date.

La validita` della presente garanzia si estende sino al 31 gennaio 2001.

(Rev. 21/12/98)

Caratteristiche fisiche

Per informazioni, consultare la scheda tecnica del PC nella libreria del sito Web HP www.hp.com/desktop.

Caratteristiche	Descrizione
Peso (video e tastiera esclusi)	7.54 kg
Dimensioni	Larghezza: 37 cm, Altezza: 9,5 cm, Profondità: 39 cm
Ingombro	0,144 m ²
Temperatura di immagazzinaggio	da -40 °C a 70°C
Umidità di immagazzinaggio	dall'8% all'85% (relativa), senza condensa a 35°C
Temperatura di funzionamento	da 10 a 35°C
Umidità di funzionamento	dal 15% all'80% (relativa)
Alimentazione	Tensione di ingresso: 100 – 127V, 200 – 240V ac (alcuni modelli hanno un selettore della tensione) Frequenza di ingresso: 50/60 Hz Massima potenza di uscita: 90W continui

Consumi

Consumo di energia	Windows NT 4.0		Windows 95	
	115V / 60Hz	230V / 50Hz	115V / 60Hz	230V / 50Hz
Funzionamento senza I/O	≤ 31 W	≤ 31 W	≤ 32 W	≤ 31 W
Standby	≤ 25 W	≤ 25 W	≤ 25 W	≤ 25 W
Spento	≤ 4.0 W	≤ 4.0 W	≤ 4.0 W	≤ 4.0 W

NOTA


Quando si spegne il PC con il pulsante on /off del pannello frontale, il consumo di energia scende a 5 Watt, ma non arriva a zero. Il metodo on/off utilizzato da questo PC aumenta notevolmente la durata dell'alimentatore. Per azzerare il consumo in modalità "off", scollegare il PC dalla presa o utilizzare un blocco di corrente con un interruttore.

Emissione acustica

Emissione acustica (misurata secondo le norme ISO 7779)	Potenza audio (tipica)	Pressione audio (tipica)
In funzione	LwA ≤ 35,5 dB	LpA ≤ 26,5 dB
In funzione con accesso HDD	LwA ≤ 36,0 dB	LpA ≤ 31,5 dB
In funzione con accesso CD-ROM	LwA ≤ 44.4 dB	LpA ≤ 40.0 dB
In funzione con accesso FDD	LwA ≤ 35,5 dB	LpA ≤ 34,5 dB



Mappa della documentazione

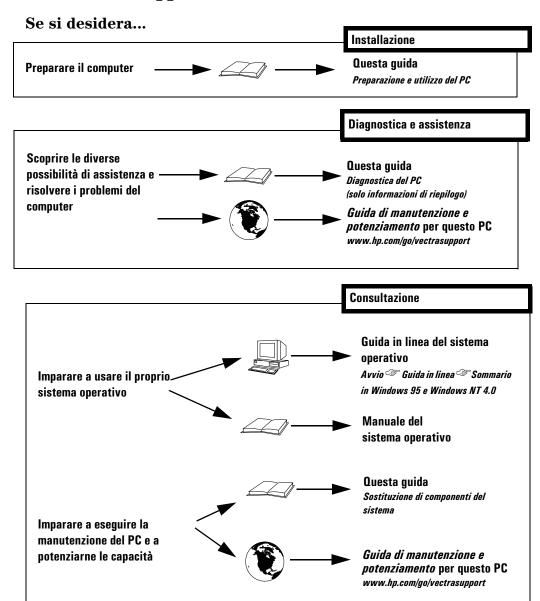

Carta non trattata al cloro.

N. di parte D7820-90010 Stampato il 01/99



D7820-90010